

KEYUCA

時計付防水タイマー

取扱説明書・保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

お読みになったあとは、いつでも見られるように大切に保管してください。

KEYUCA www.keyuca.com

販売元：河津株式会社

東京都中央区日本橋浜町3-15-1

この製品は行き届いた品質管理のもとで生産されていますが、万一不良品やお気づきの点がございましたらご連絡ください。

輸入元：株式会社ドリテック

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地2-3-9

お客様相談センター  0120-875-019

URL : <https://www.dretec.co.jp>

(受付時間：月～金 9:00～12:00, 13:00～17:00 祝祭日および当社指定休日を除く)



お客様の個人情報の利用目的

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。また法令の定めのある場合を除き、事前のご同意をいただくななく、上記の利用目的以外には使用いたしません。

取り扱い上の注意

- 1) 高温や磁気の多い場所、直射日光の当たる場所に置かないでください。
- 2) 加熱・分解・充電、改造、火中でのご使用は避けてください。
- 3) 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。
- 4) 本製品はネオジム磁石を使用しています。心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方は、製品を胸ポケットに入れるなど体に密接した状態での長時間の使用は避けてください。また磁石を携帯電話、アナログ時計、磁気カード、磁気テープ、乗車券などに近づけないでください。故障したり記憶内容が破壊されるおそれがあります。
- 5) 本体の汚れはかたく絞ったふきんで拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤を布につけて拭き取ってください。お手入れの際、シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・アルコールなどは使わないでください。変色、変形、破損のおそれがあります。

⚠ 電池について

- ショートさせない。分解・加熱をしない。火中に投じない。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着したらきれいな水で洗い流し、目に入ったときはすぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受ける。
- 万一飲み込むと電池分解反応により消化器が損傷するため非常に危険。絶対に飲み込まないよう、乳幼児の手の届くところには置かない。万一、飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談する。
- 電池の極性(+・-)を正しく入れる。
- 電池を使い切ったときや長期間使用しないときは、電池を取り出す。
- 電池を廃棄するときは、自治体の指示に従う。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
- 種類やメーカーが異なる電池を混ぜて使わない。
- 使用・保管時に電池の発熱や変形など今までと異なることに気づいたときは使用を停止する。

製品仕様

品番	T-565		
保証期間	お買い上げ日より 1年間	本体のみ	持込修理
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前 ご住所 お電話		
販売店	販売店名 ご住所 お電話		


販売店様へ：※欄は必ず記入してお渡しください。

※製品の仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。


※1：IPX7とは常温で水道水、静水の水深1mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間水底に放置しても防水部分に浸水せず、タイマーとしての性能を保つことです。

各部の名称とはたらき

表側

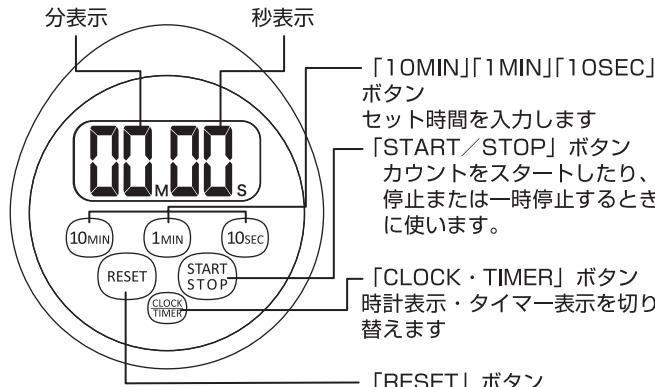

裏側

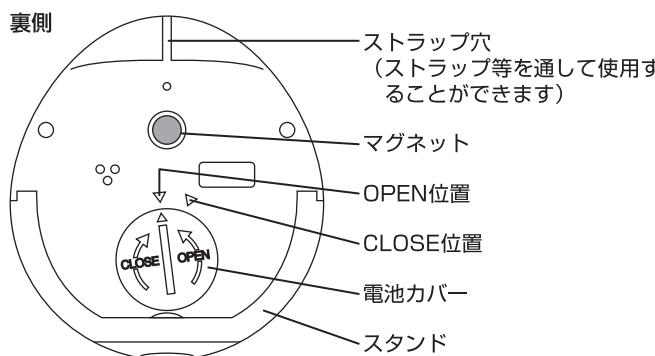

電池交換 (使用電池：リチウム電池 CR2032×1個)

電池容量が少なくなってきたら、表示が薄くなったり、誤動作
および異常表示がされたり、ボタン操作ができなくなることがあります。電池交換の目安にしてください。

電池交換は以下の手順でおこなってください。

1) 本体裏面の電池カバーをコイン等で

回し、取りはずします。

※ミゾをつぶしてしまうと、フタを開
けることができなくなるおそれがあ
りますのでご注意ください。

2) 古い電池を抜き取り、新しい電池の
極性 (+ -) を正しく入れます。
(+を上にしてください。)


※電池の極性を間違えると液漏れ等が
発生するおそれがありますのでご注意
ください。

※電池セットが不完全だと正常に使
用できない場合があります。

3) △印をOPEN位置に合わせて電池カ
バーをセットし、CLOSE位置まで
回して閉じます。

※電池カバーを閉じる時は、パッキン
がズレることなく正常にセットされ
ていることをご確認ください。

※製品に組み込まれている電池は動作確
認用電池ですので、表示期間より電池
寿命は短い場合があります。

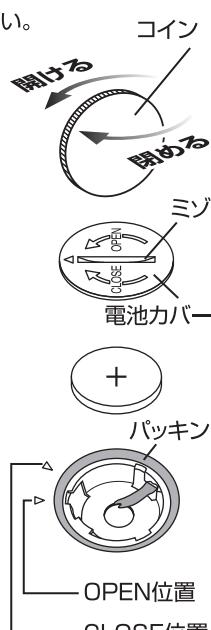


操作説明

※時計表示とタイマー表示の切り替え
：「CLOCK・TIMER」ボタンを押します。

時計のセット方法

- 1) 「CLOCK・TIMER」ボタンを押して時計表示にします。
- 2) 「CLOCK・TIMER」ボタンを3秒以上押し続けると「時」が点滅します。
- 3) 「10SEC」ボタンを押して、午前「A」、午後「P」、24時間表示「24」を切り替えます。
- 4) 「10MIN」「1MIN」ボタンを押して「時」を合わせます。
※「10MIN」ボタンは1回押すごとに10時間ずつ進みます。
「1MIN」ボタンは1回押すごとに1時間ずつ進みます。
- 5) 「START / STOP」ボタンを押すと「分」が点滅します。
- 6) 「10MIN」「1MIN」ボタンを押して「分」を合わせます。
※「10MIN」ボタンは1回押すごとに10分ずつ進みます。
「1MIN」ボタンは1回押すごとに1分ずつ進みます。
- 7) 「CLOCK・TIMER」ボタンを押してセット完了です。

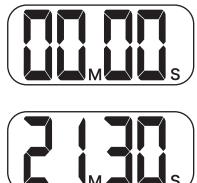

カウントダウン機能

- 1) 「CLOCK・TIMER」ボタンを押してタイマー表示にします。
- 2) 「RESET」ボタンを押して表示を「00 MOOS」にします。
- 3) 「10MIN」「1MIN」「10SEC」ボタンを押して時間をセットします。
例) 21M30Sとセットする場合：「10MIN」ボタンを2回押す→「1MIN」ボタンを1回押す→「10SEC」ボタンを3回押す
- 4) 「START / STOP」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。セット時間になるとアラームが約15秒間鳴ります。
- 5) アラームを止めるときは、どのボタンを押しても止まります。
(リピート機能：「RESET」ボタン以外のボタンを押すと、もとのセット時間に戻ります。)
- 6) カウントダウン中「START / STOP」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントダウンする場合は再度「START / STOP」ボタンを押してください。カウントダウン中、停止中に「RESET」ボタンを押すとリセットされます。(表示が「00MOOS」になります。)
- 7) カウントダウン中「CLOCK・TIMER」ボタンを押すと時計表示になりますが、カウントダウンは進行し続け、セット時間になるとアラームが鳴ります。

カウントアップ機能

- 1) 「CLOCK・TIMER」ボタンを押してタイマー表示にします。
- 2) 「RESET」ボタンを押して「00MOOS」表示にします。
- 3) 「START / STOP」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
- 4) カウントアップ中「START / STOP」ボタンを押すと一時停止することができます。続けてカウントアップする場合は、再度「START / STOP」ボタンを押してください。
- 5) カウントアップ中、停止中に「RESET」ボタンを押すと、リセットされます。(表示が「00MOOS」になります。)
※「99M59S」を過ぎると「00MOOS」に戻り、引き続きカウントアップを始めます。