


暮らし、イロドル



Life on Products

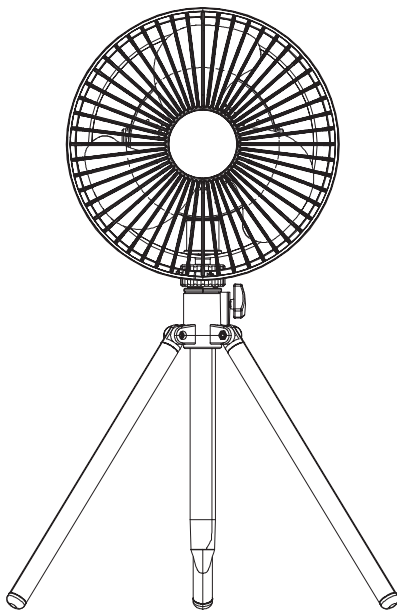

plus⁺more

MO-F017 取扱説明書

コードレス3脚ファン

首振り & モバイルバッテリー機能付



警告



リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨てる、または各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。


この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3～5ページ
<hr/>		
使い方	ご使用方法	6～8ページ
<hr/>		
お手入れ	お手入れ方法	9ページ
	保管方法	9ページ
<hr/>		
困ったときは	故障かな？	10ページ
	アフター販売	10ページ
	アフターサービス	11ページ
	カスタマーサポートセンター	11ページ
	MEMO	12ページ
	仕様	13ページ
	保証書	裏表紙
<hr/>		

各部名称


<本体>

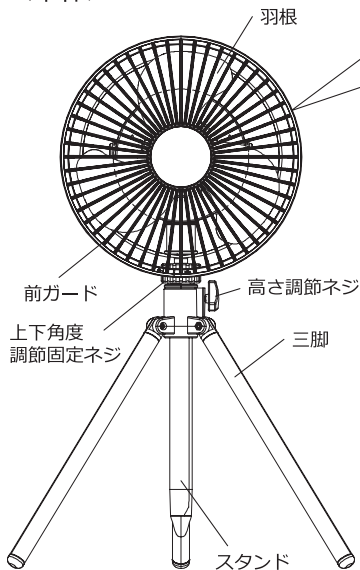


<操作パネル>

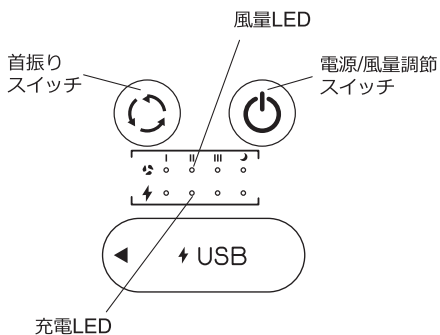

<背面>

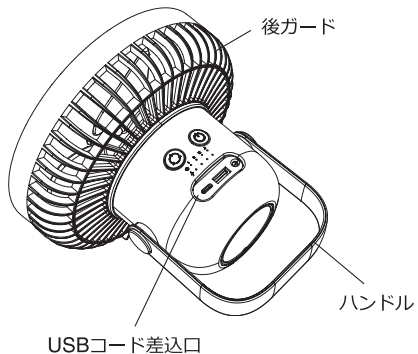

<付属品> USBコード

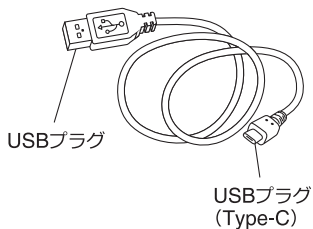

安全上のご注意



警告

リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨てる、または各自自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。







本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目 [安全上のご注意] を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。	
絵表示の例	このような表示は禁止を示します。	このような表示は強制を示します。











警告

<p>修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。</p> 発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。 改造禁止	<p>浴室などの温度の高い場所での使用や保管をしないでください。</p> 感電やショートのおそれがあります。 禁止
<p>USBコードを傷つけないでください。</p> 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 禁止	<p>電源は付属のUSBコードをご使用ください。</p> 火災・感電の原因となります。 強制
<p>本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。</p> 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 禁止	<p>幼児の手の届くところでの使用はおやめください。</p> 指を巻き込んだりケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。 禁止
<p>本体を火中に投じしないでください。</p> 破裂してケガをする可能性があります。 禁止	<p>濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。</p> 感電してケガをするおそれがあります。 禁止
<p>高温になる場所での充電はしないでください。</p> ストープのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因となります。 禁止	<p>熱がこもる場所での充電はしないでください。</p> 充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因となり、毛布などが燃えるおそれがあります。 禁止

警告

<p>本体に強い衝撃を加えないでください。</p> <p>高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。内蔵電池が変形したり、内蔵電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因となります。</p> <p> 禁止</p>	<p>異常に気づいたら使用を中止してください。</p> <p>異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火する原因となります。</p> <p> 強制</p>
<p>USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。</p> <p> 強制</p> <p>ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。</p>	<p>直射日光が当たる所、60℃以上の所に置かないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>内蔵電池の耐熱温度は60℃です。高温になる場所に放置しないでください。寿命が極端に短くなり、故障の原因となります。</p>
<p>定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。</p> <p> 強制</p> <p>ホコリがたまることで湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。</p>	<p>電池が液もれしたら火気から遠ざけてください。</p> <p> 強制</p> <p>内蔵電池が液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。</p>

注意

<p>スプレー(殺虫用、整髪用、清掃用等)をかけないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>故障・発火の原因となります。</p>	<p>ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。</p>
<p>本体を動かしながらの伸縮・角度調節はしないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>感電・故障・破損によるケガの原因となります。</p>	<p>使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、各自体の指示に従って廃棄してください。</p>
<p>USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。</p> <p> 強制</p> <p>感電やショートの原因となります。</p>	<p>浴室など温度の高い場所でのご使用や保管をしないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>感電やショートのおそれがあります。</p>
<p>液もれした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自体の指示に従って廃棄してください。</p> <p> 強制</p>	<p>パソコンで充電しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>充電中、動作中に2A以上の電流が流れるため、パソコンの故障の原因となります。</p>
<p>USB接続式ACアダプターをご使用の際は、電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。</p> <p> 強制</p> <p>火災・感電の原因となります。</p>	<p>USBコードが傷んだり、USBコードの差し込みがゆるいときは使用しないでください。</p> <p> 禁止</p> <p>USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。</p>

⚠ 注意

障害物の周囲や不安定な場所には設置しないでください。



禁止

カーテンや植木等が羽根に巻き込まれたり、前ガードや後ガードがふさがると過熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。

顔から約30cm以上離してご使用ください。



禁止

髪などが巻き込まれ、ケガをするおそれがあります。

長期間使用しないときは必ずUSBコードを抜いてください。



強制

絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

USBコードを傷つけたり、破損、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。



禁止

USBコードが異常に発熱し溶けたり変形して感電・ショート・発火の原因となります。

暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。



禁止

故障・発火の原因となります。

ペットなどの動物を近づけないでください。



禁止

USBコードを噛んだり、排泄物などがかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。

充電時間に関して



強制

バッテリー残量が0の時にUSB電源で作動させる時は、バッテリー保護回路が作動して動作が不安定になる為、1時間程度充電してから電源を入れてください。

設置場所に関して



強制

クッションフロアなどビニール素材を使用した床面に設置しますと、まれに床が変色する場合がございます(ゴム汚染)。このような現象を防ぐためにビニール素材の床に設置する場合は板などを敷いてください。

前ガードを取り外す際は稼働を止めてから取り外してください。また、前ガードが無い状態で稼働させないでください。



禁止

ケガや故障の原因となります。
特に小さなお子様には十分にご注意ください。

USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が2.4A以上のACアダプターをご使用ください。



強制

充電時に2A以上の電流が流れるため、定格容量が2A未満のUSB接続式ACアダプターをご使用されると故障の原因となります。

お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。



強制

感電やケガをするおそれがあります。

異音がしたり、熱く感じるときは使用を中止し、カスタマーサポートセンターへ連絡してください。



強制

ケガや破損の原因となります。

三脚の組み立て、収納時は手や指を挟まないように注意して行ってください。





強制

ケガをするおそれがあります。

ご使用方法

【組立方法】



1. 三脚についているネジを本体のネジ穴に合わせ、三脚を時計回りにまわし、本体と三脚を固定してください。

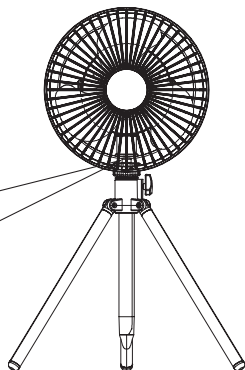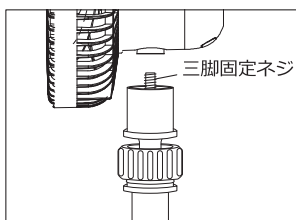

2. 三脚の足を広げ設置してください。

※三脚の中心のスタンドが真下に向くように調節してください。

真下に向いていない場合、バランスをくずし転倒し、破損するおそれがあります。

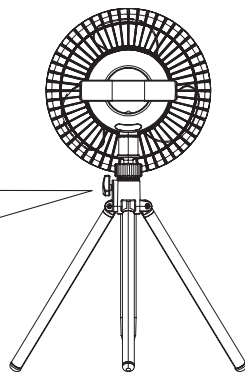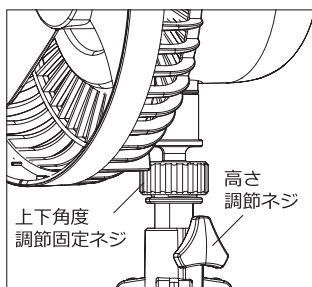

3. 上下角度調節固定ネジを反時計回りにまわして緩め、お好みの角度に調節してください。その後、上下角度調節固定ネジを時計回りにまわして固定してください。
4. 高さを調節してください。

高さ調節ネジを反時計回りにまわして緩めると、本体の高さを調節できるようになります。お好みの高さに合わせ、高さ調節ネジを時計回りにまわして固定してください。

※高さ調節ネジを緩めるときは手や指をはさまないように、本体ガード部を持ってゆっくり回してください。

また、固定する際はしっかりと締めこみ、固定できているか確認してください。

ご使用方法




本製品は三脚をはずして、デスク等でもご使用いただけます。

すべり止めが付いているので、ハンドルを上げたままでも、ハンドルを下にして角度を変えてのご使用も可能です。

【ご使用方法】

1. 付属のUSBコードを使いモバイルバッテリーやUSB接続式ACアダプターなどから充電してください。

モバイルバッテリーやUSB接続式アダプターは、DC5V 2.4A以上のものをご使用ください。

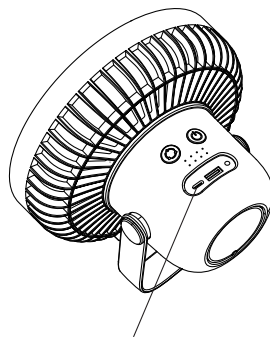

<操作パネル>



充電ランプが1つ点灯で約25%の充電完了を示しています。

50%、75%と充電完了するごとに充電ランプの点灯が1つずつ増えます。

充電時の充電LEDの点灯について

充電中は充電LEDが青く点滅します。
充電が完了すると充電LEDが全て青く点灯します。



USBコード差込口が破損しないように
まっすぐ差し込んでください。

ご使用方法


2. 本体上部にある電源/風量調節スイッチを押すと弱の風量で稼働します。

1回押すごとに中→強→リズムモードの順に風量が変わります。

稼働後に4回押すと電源がOFFになります。

3. 首振りスイッチを押すと左右に首振りします。

もう一度押すと首振りを停止します。

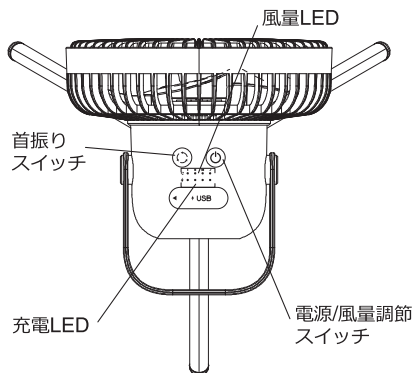

稼働中LEDの点灯について

稼働中は風量LEDが白く点灯します。風量によってLEDの位置が変わります。

1段目：弱、2段目：中、3段目：強

リズムモード時のみ4段目がオレンジ色に点灯します。



- ・ 前ガードを外した状態で使用しないでください。
- ・ ご使用中は前ガードを外さないでください。
- ・ 回転中の羽根に指を入れないでください。
- ・ 首振り運転中に無理に向きなどを変えないでください。
- ・ 首振り運転時はUSBコードを取り外してください。

他のUSB機器への充電

本製品はモバイルバッテリー機能があり、他のUSB接続機器への充電が可能です。

1. 充電するUSB機器の充電コードのUSBプラグを、本体のUSB差込口に差し込みます。

2. 充電コードのプラグを充電するUSB機器に差し込むと、本体の充電LEDが点灯し充電が開始されます。

※ほかのUSB機器への充電中は、本体を起動させる等の同時使用は出来ません。

お手入れ方法




注意

- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってから分解・お手入れを行ってください。
- ・お手入れの前に電源から切り離して作動させ、本機を完全に放電させてください。

必ず電源を切り本体からUSBコードを抜いて行ってください。


- ・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。

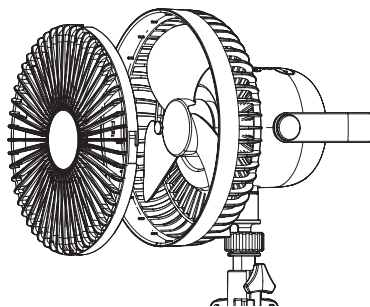

・ガードを取り外す際は、前ガードに指をかけて反時計回りに回してください。

取り付けるときは前ガードの◀の向きに回してください。

前ガードの■と本体の■の位置を目安に、時計回りにカチッというまで回してください。

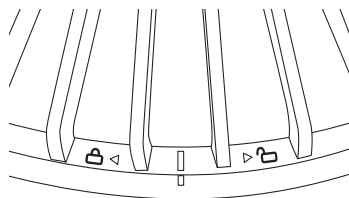

保管方法

長期間保管する場合は、お手入れを行い、満充電にしてから、高温多湿の場所を避けて保管してください。

保管中も3か月に1度充電してください。炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

本製品は60℃未満の場所で保管してください。ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。

故障かな？


修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	<ul style="list-style-type: none">・充電が切れていませんか？・USBコードはしっかり差さっていますか？	<ul style="list-style-type: none">・充電してください。・USBコードをしっかりと差し込んでください。
ガタガタする	三脚の中心のスタンドが真下に向いていますか？	三脚の中心のスタンドが真下を向くように三脚の足の角度を調節してください。


アフター販売



PR-EA003
コンパクトACアダプター 2.4A
USB接続 プラグ格納式
1,408 円 (税込)

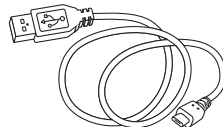


CS-J578
USBコード 2m
(Type-C)
1,210円 (税込)

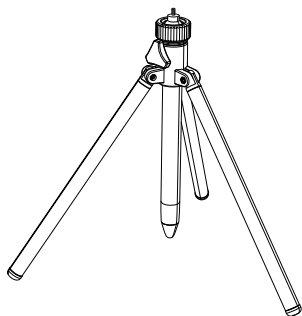

CS-J579-OW
三脚(オフホワイト)
2,530 円(税込)

CS-J579-DG
三脚(ダークグレイ)
2,530 円(税込)

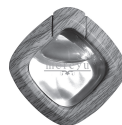

MRU-161
ファン取付けアロマクリップ
638 円(税込)

弊社公式サイト(11ページ)にて本別売品、及び各製品の消耗品・部品のご注文を承っております。お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。

北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

●修理をご依頼される時

[保証期間中]

商品と保証書をお買い上げ店にご持参、ご提示のうえご相談ください。

保証書に記載されている保証修理規定に基づき、修理いたします。

[保証期間を経過しているとき]

お客様のご要望により有料で修理いたします。※送料はお客様負担となります。

●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。

補修用性能部品の保有期間は生産終了後3年です。

カスタマーサポートセンター

WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせは
お問い合わせフォームにて
受け付けております。

▶ lifeonproducts.co.jp/contact/form2

※返信は受付時間内での対応となります。
予めご了承ください。

TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな？」にあてはまりませんか？
症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

**ご購入後のお問い合わせにつきましては、
以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。**

- 品番
- 色
- お買い上げ店名
- お買い上げ日
- お問い合わせ内容

消耗品・部品のご注文



下記オフィシャルサイトにて消耗品
及び部品のご注文を承っております。

▶ lifeonproducts-online.com

WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報及び
製品サポート情報をご確認いただけます。

▶ lifeonproducts.co.jp/support/

カスタマーサポートセンター専用ナビダイヤル

▶ **0570-080856**

受付時間 10:00～17:00（土日祝、弊社休業日を除く）

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。
※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないよう
ご注意ください。
※電話番号・受付時間などについては、変更になることが
ございます。

カスタマーサポートセンター

〒550-0015
大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

仕様

品番	MO-F017
電源	DC5V 2A(充電時)
消費電力(約)	10W
寸法(約)	183×176×403mm
重量(約)	695g
羽根径(約)	6.3inch(約16cm)
羽根枚数	3枚
充電電池	リチウムイオンポリマー電池5V、5000mAh
充電時間(約)	5時間
電源コード(約)	USBコード:2m(Type-C)
風向調節(約)	上向き60°/下向き30°(手動)、左右合計:180°(自動)
風量調節	3段階(弱/中/強)
満充電時の合計使用可能時間(約)	14.5時間(弱)～4時間(強) 8.5時間(弱)～3.5時間(強)【首振りモード使用时】
高さ調節(約)	40.3～52.5cm
オートオフ(約)	7時間 ※1
リズムモード	有
首振りモード	有
出力	DC5V 2A
セット内容	本体(リチウムイオンポリマー電池内蔵)、三脚、USBコード、取扱説明書(保証書付)

※1 USB併用時、オートオフ時間を越えて使用する場合は自動的に停止します。

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



暮らし、イロドル
Life on Products



@lifeonproducts



Life on Products

