


perife吸盤壁付け収納シリーズの吸盤交換方法




※吸盤を交換する時はラジオペンチが必要です。

1

吸盤をめくってEリングの向きを調整します。Eリングの空いている形状が見えなくなるまでラジオペンチでEリングを半回転させます。

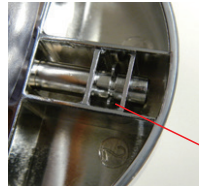


リングが写真の向きだと外せません。

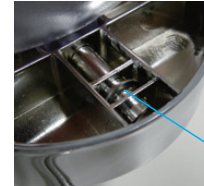

正しい向き


2

Eリングをラジオペンチで摘んで矢印の方向へ引き抜きます。

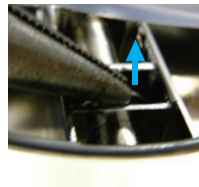


3

矢印の方向へSUS線材を引き抜きます。吸盤も外し、一旦全パーツをバラしましょう。

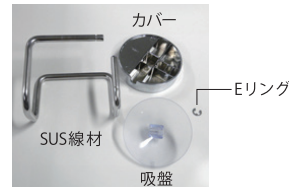

4


カバーのU穴と新しい吸盤の突起の位置を合わせ、吸盤を差し込みます。

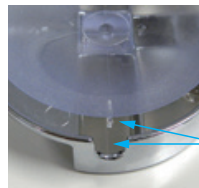

位置を合わせる

5

SUS線材をセットします。溝が写真の位置にくるまで押し込みます。

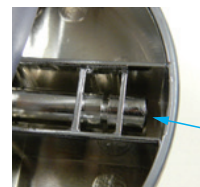

この位置まで押し込む

6

Eリングをラジオペンチで摘んで、SUS線材の溝に押し込みます。Eリングが溝の奥まで確実にハマっている事を確認してください。

